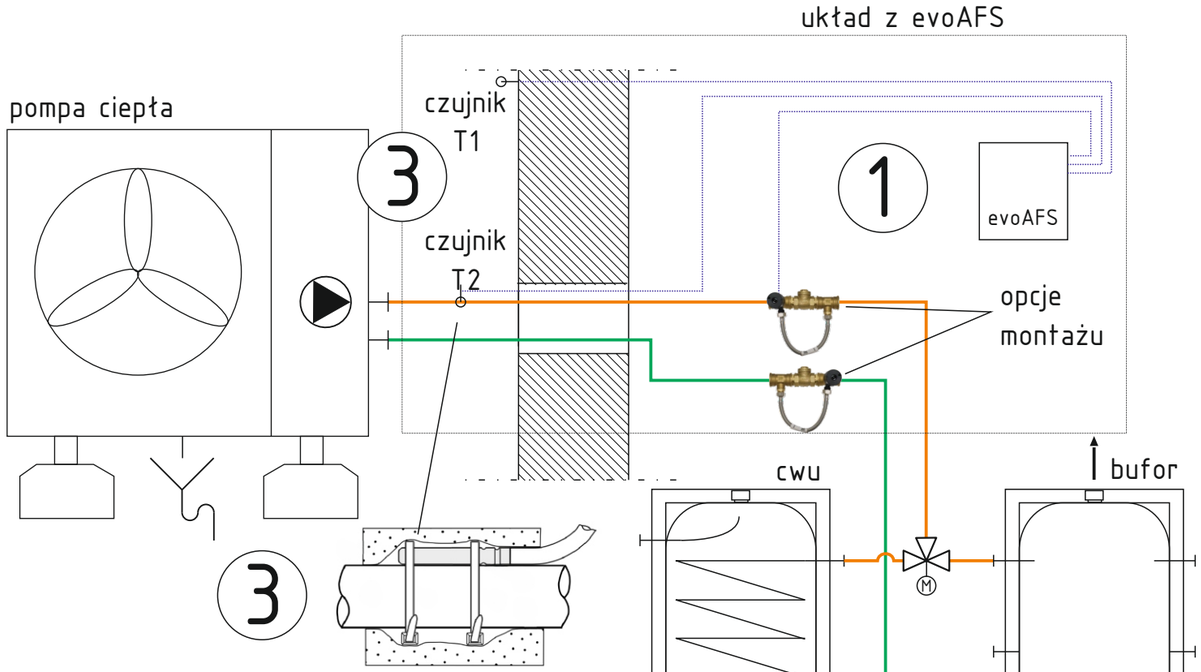

3. Zamocuj czujnik T1 na zewnątrz (temperatura powietrza zewn.) i czujnik T2 na rurze wylotowej z pompy ciepła. Zwróć uwagę na pozycję przewodów na wtyczce (T1:IN1 oraz T2:IN2). Do przedłużenia zastosuj przewód 2x0,75mm^2, max. 15mb.

1

1. Zainstaluj układ obejścia pompowego zgodnie z kierunkiem przepływu. Zwróć uwagę na prawidłową pozycję wirnika pompy.

2

2. Odkręć pokrywę modułu z akumulatorem i zawieś go na ścianie.

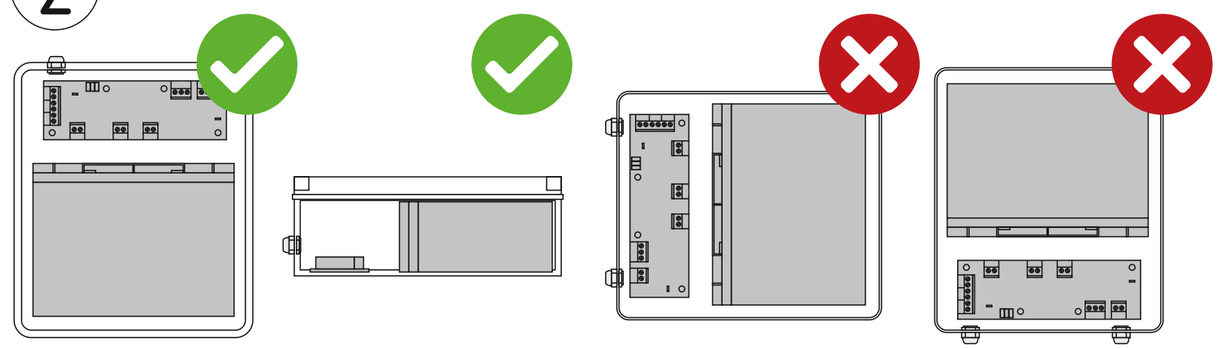

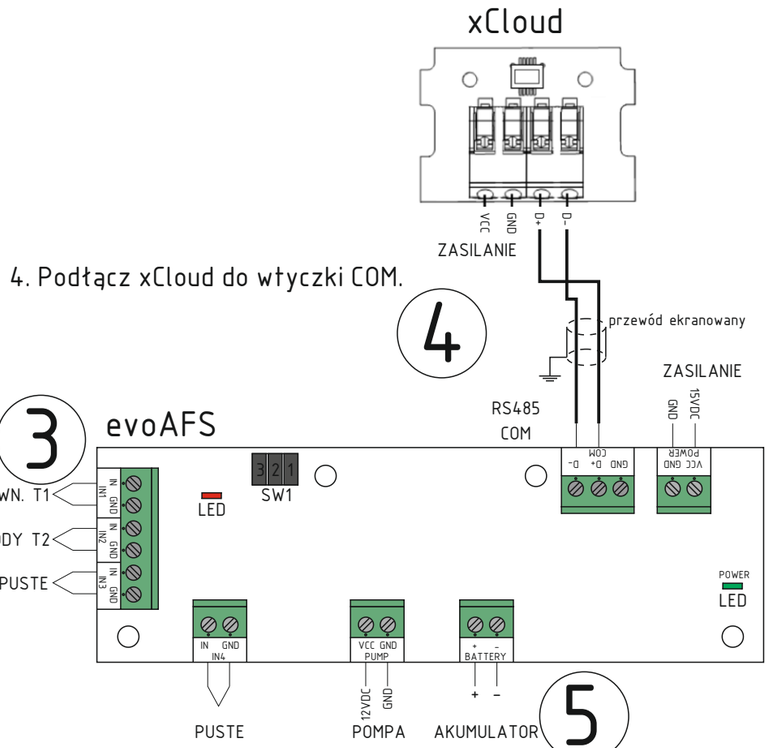

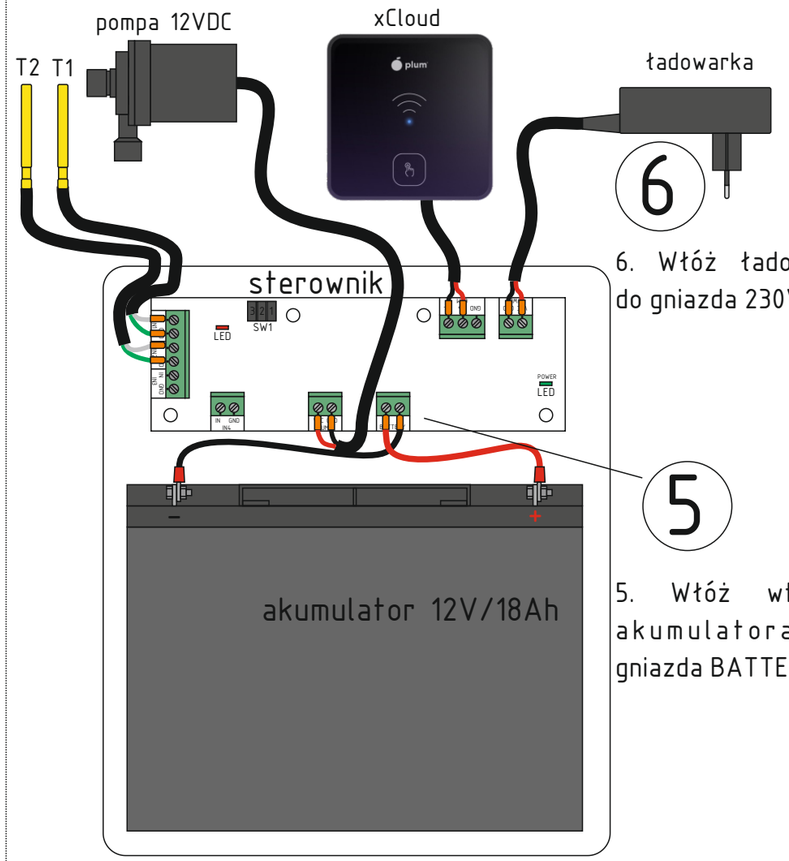

7
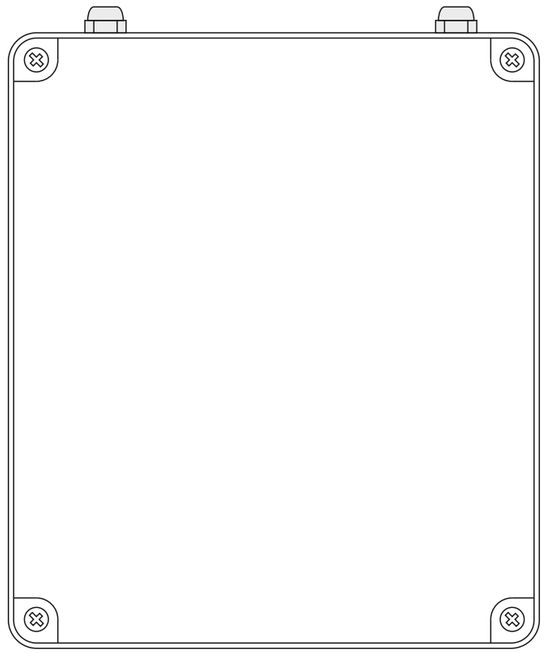
7. Zamknij pokrywę urządzenia.