


xFLOOR 2

listwa do sterowania
ogrzewaniem
podłogowym

wykonanie: L8 RF

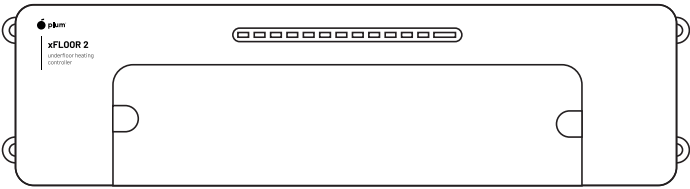

skrótowa instrukcja obsługi i instalacji (cz.1)
v: 1.2, 07-2025, wersja sprzętowa: 2.3

uwaga: Niniejsza skrótowa instrukcja może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej (poniżej QR kod) zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.



Plum Sp. z o.o.,
ul. Wspólna 19, Ignatki,
16-001 Kleosin, Polska
nr rejestrowy BDO: 000009381

część
1/2


kroki instalacji

1. montaż listwy
2. podłączenie siłowników TTO 230 V
3. podłączenie termostatów przewodowych
4. podłączenie panelu dotykowego oraz modułu internetowego

1. montaż listwy

uwaga: Montaż i wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać na odłączonym zasilaniu elektrycznym listwy.

montaż na szynie DIN:

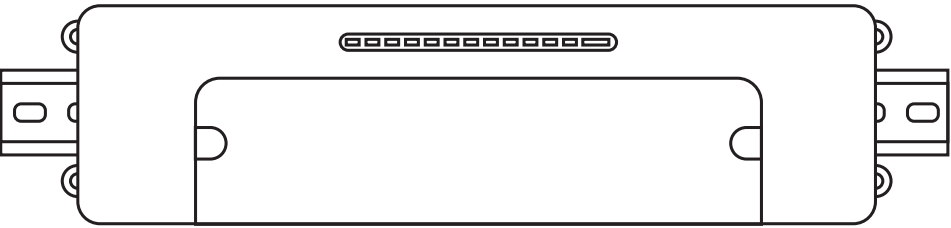


film
instruktażowy



montaż na powierzchni płaskiej:

Obudowę należy przykręcić do płaskiej powierzchni montażowej z wykorzystaniem wkrętów $\varnothing 3\text{ mm}$.

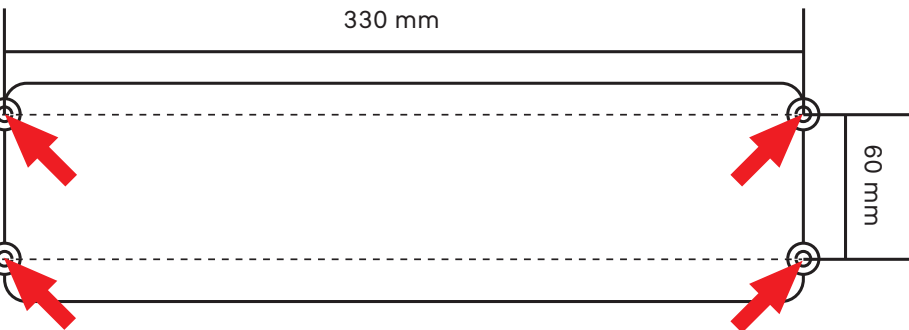


2. podłączenie siłowników TTO 230 V



wskazówka: Zaczynij podłączenie siłowników (typ NC) od zacisków dla strefy nr 1.

uwaga: Przed montażem siłownika do gwintu rozdzielacza ustawić siłownik w pozycji **Man.**, a po montażu do pozycji **Auto**.

uwaga: Zachowaj połączenie przewodu **L - żyła brązowa, N - żyła niebieska**.

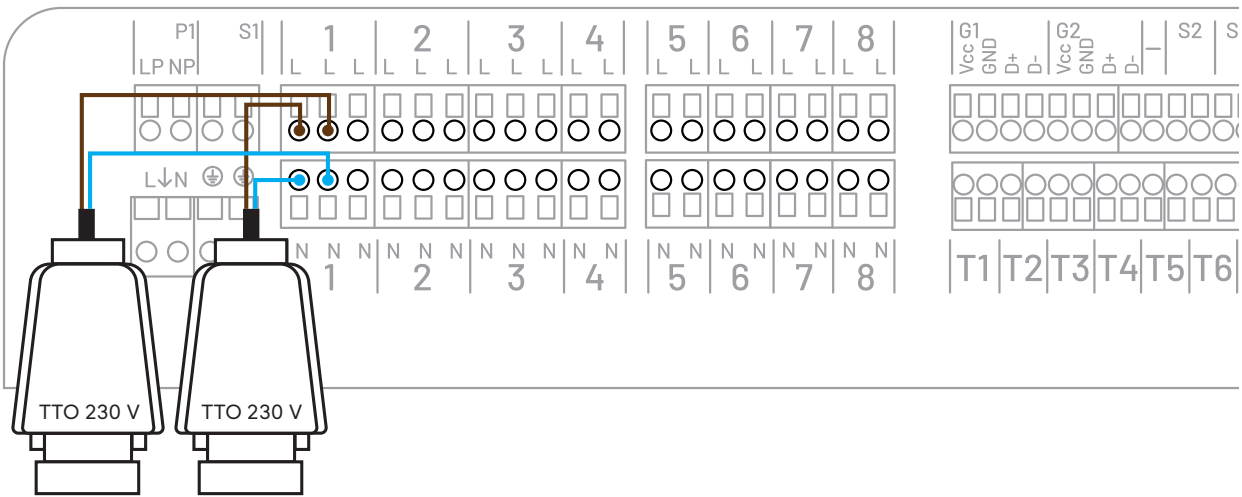


film
instruktażowy

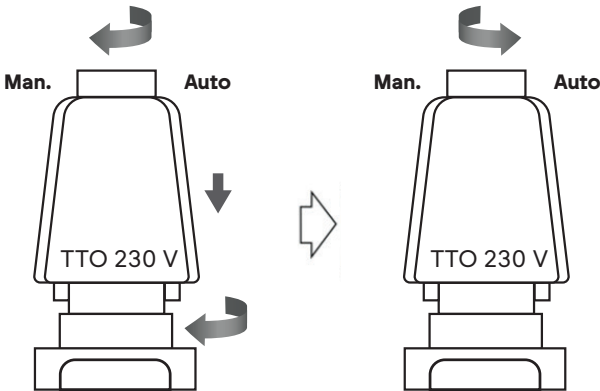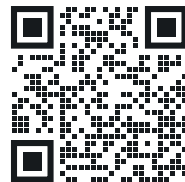

opcja: Jeśli instalacja tego wymaga, użyj dodatkowej kostki, aby do każdego wyjścia podłączyć do 5 siłowników.


uwaga: Do listwy xFLOOR 2 można podłączyć **maksymalnie 25 siłowników TTO 230 V**.

dodatkowa
kostka

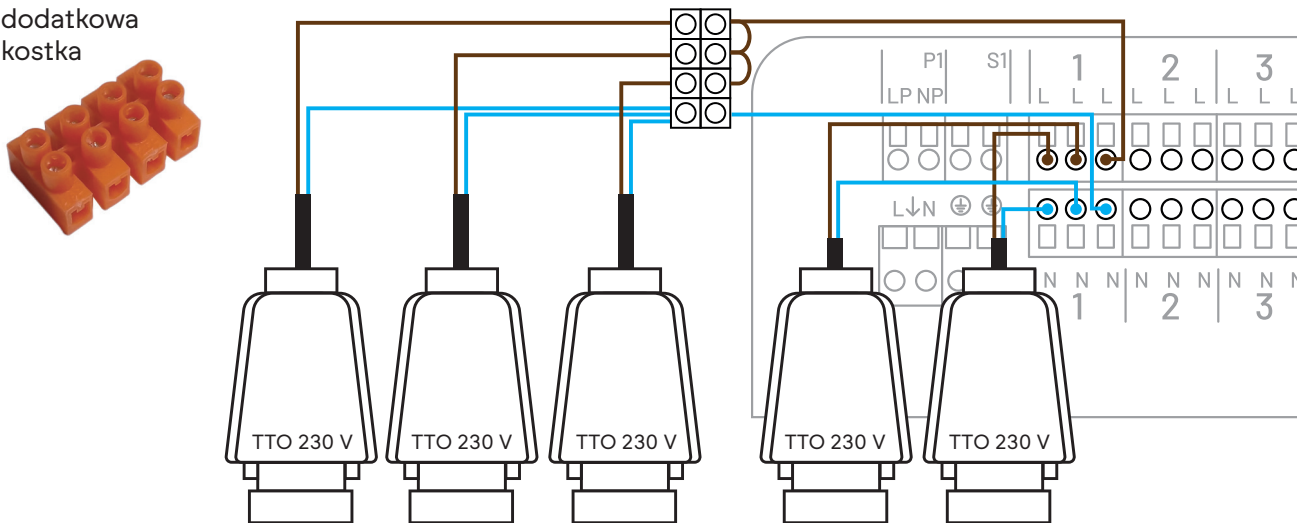

montaż przewodu


demontaż przewodu

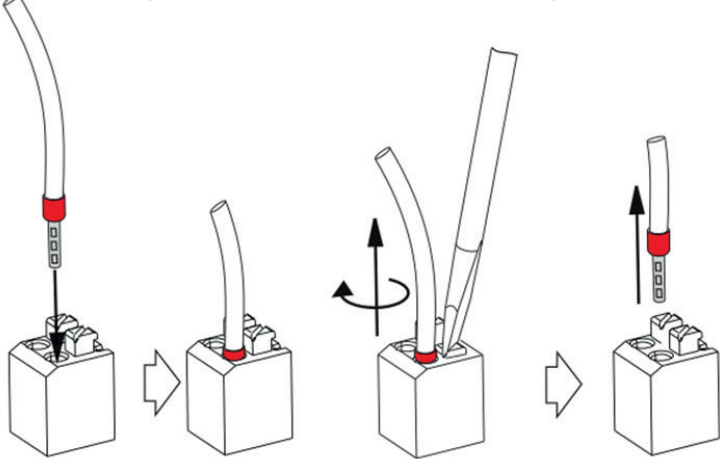

3. podłączenie termostatów przewodowych

uwaga: przewody połączeniowe należy wyprowadzić podtynkowo.


W celu wprowadzenia przewodów sygnałowych termostatów wyłamać osłabione elementy w obudowie.

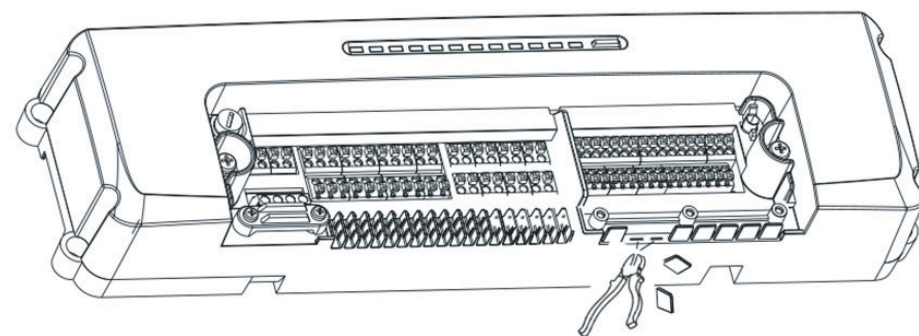


film instruktażowy



Do podłączenia termostatu z zaciskami listwy wymagany jest **przewód 2-żyłowy (xTHERM 30P) lub 4-żyłowy (xTHERM 60P) o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadzić przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu.

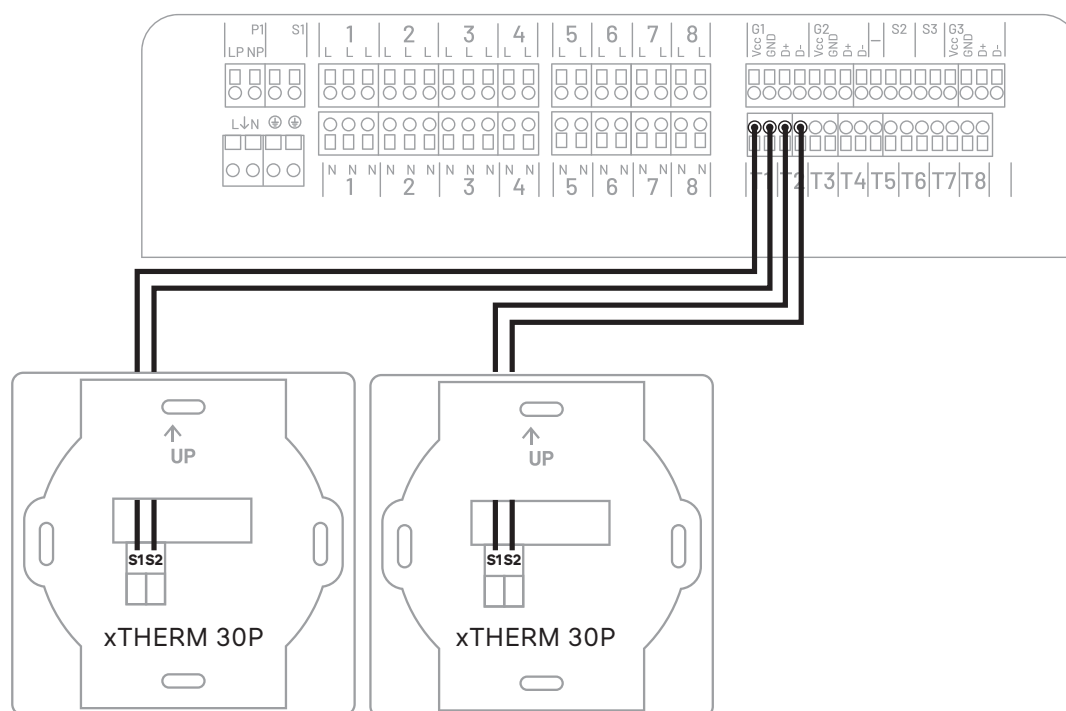

Termostaty xTHERM 30P podłącz pod wejścia oznaczone jako T1, T2, T3....T8.

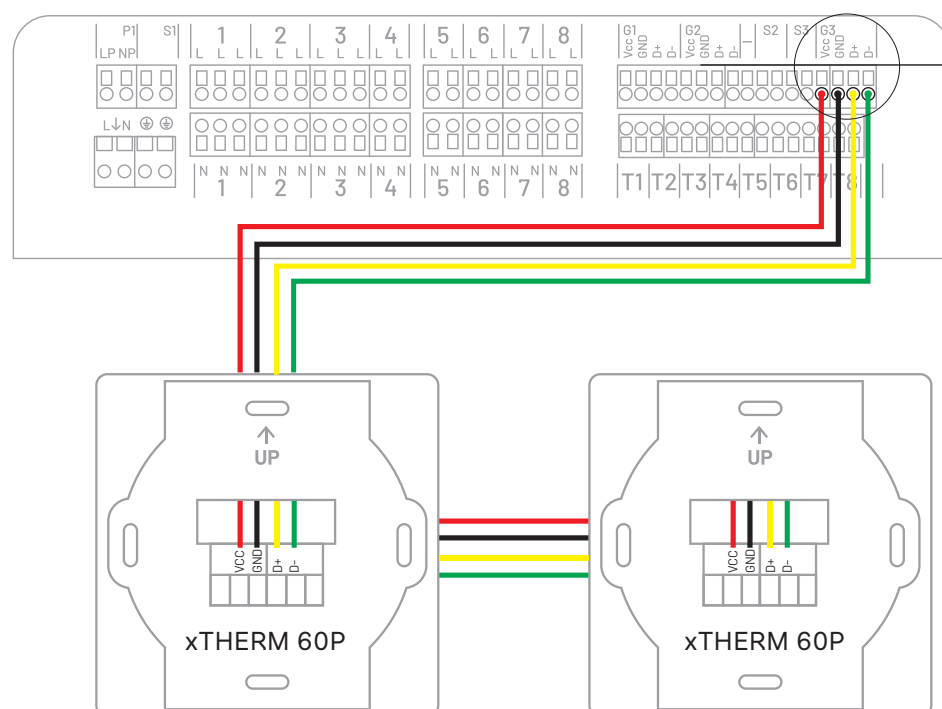

film instruktażowy



Termostaty xTHERM 60P podłącz pod wejścia oznaczone jako G3.

Podłączenie równoległe lub szeregowe.

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów Vcc, GND, D+,D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.


4. podłączenie panelu dotykowego oraz modułu internetowego

Do podłączenia panelu dotykowego xTHERM TOUCH/ modułu internetowego xCLOUD XF z zaciskami listwy wymagany jest przewód **4-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadzić przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu/ panelu.

Panel pokojowy/ moduł internetowy podłączyć pod wejścia oznaczone jako G3.


uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów Vcc, GND, D+,D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

film instruktażowy

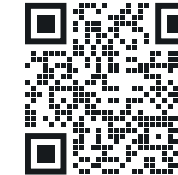


xTHERM TOUCH - panel dotykowy


Należy wyciąć zabezpieczenie w ramce montażowej panelu.

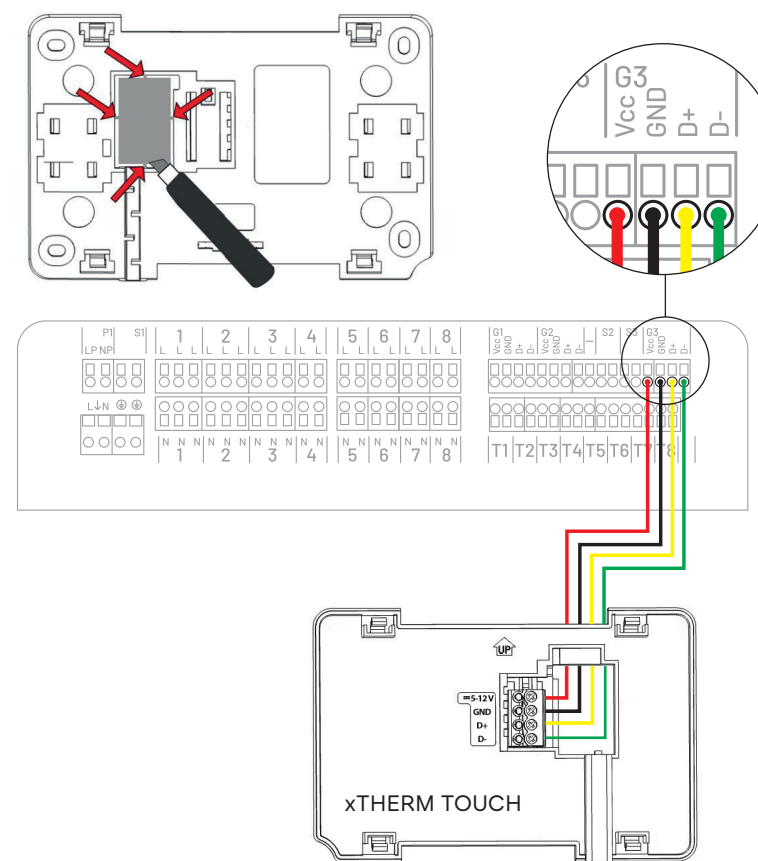

xCLOUD XF - moduł internetowy

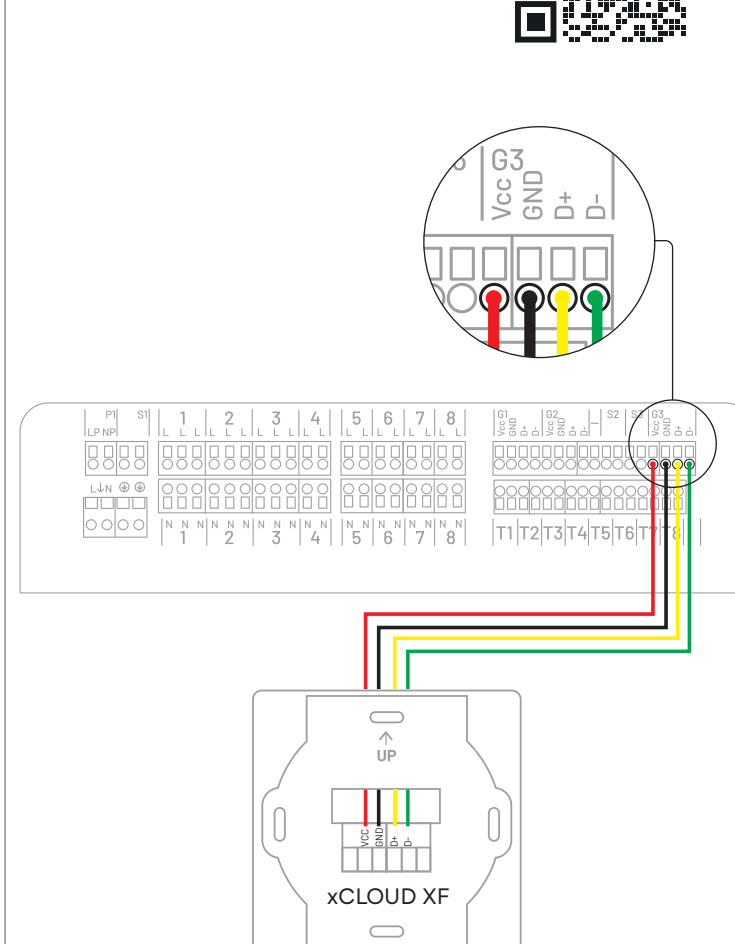

uwaga: Jeśli chcesz podłączyć moduł internetowy xCLOUD XF oraz panel xTHERM TOUCH w jednej instalacji, pamiętaj, aby użyć dodatkowej kostki. Oba urządzenia podłączane są do wejścia G3.

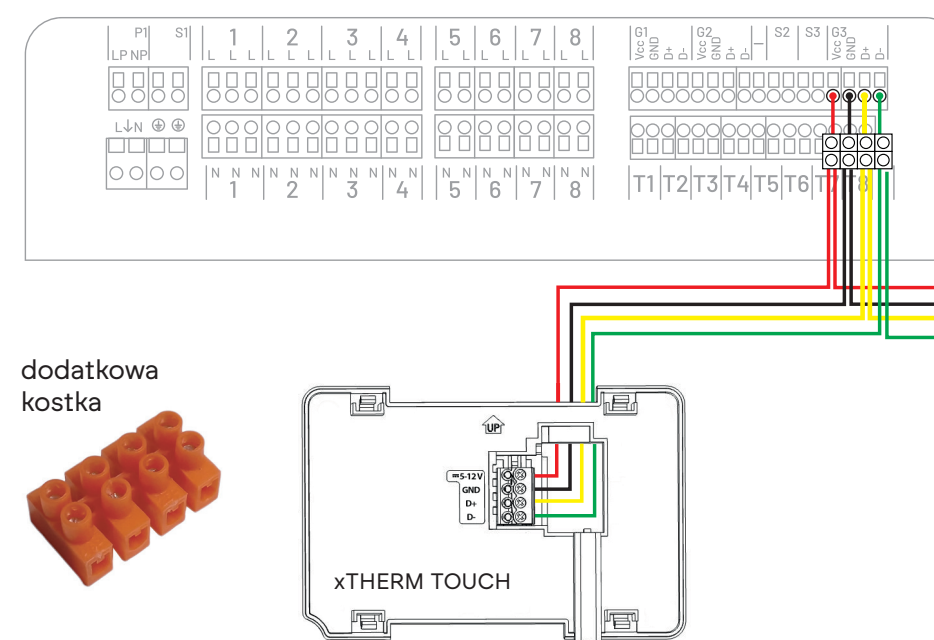


dodatkowa kostka

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów Vcc, GND, D+,D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

xFLOOR 2

listwa do sterowania
ogrzewaniem
podłogowym

wykonanie: L8 RF

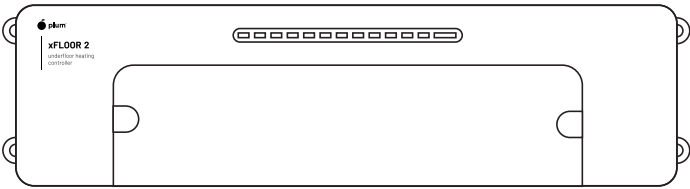

skrótowa instrukcja obsługi i instalacji (cz.2)
v: 1.2, 07-2025, wersja sprzętowa: 2.3

uwaga: Niniejsza skrótowa instrukcja może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej (poniżej QR kod) zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.




Plum Sp. z o.o.,
ul. Wspólna 19, Ignatki,
16-001 Kleosin, Polska
nr rejestrowy BDO: 000009381

część
2/2

5. podłączenie dodatkowych listw podłogowych

uwaga: Jeśli instalacja tego wymaga, to można podłączyć maks. 4 listwy podłogowe. **Przewody należy wpiąć do gniazda oznaczonego G3 na każdej łączonej listwie.** Do podłączenia wymagany jest **przewód 2-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm².**



uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów D+, D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

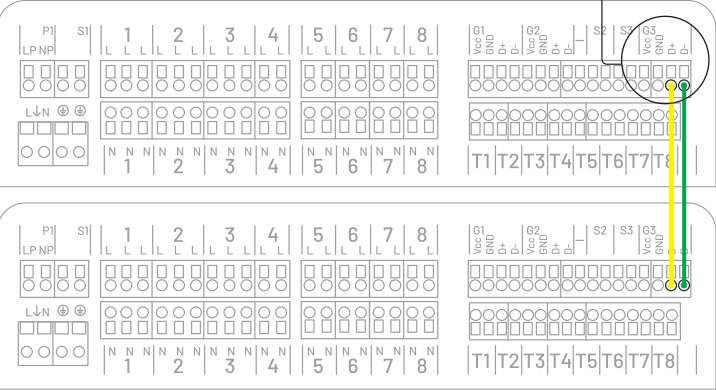

6. podłączenie sterownika evoSYNC


Do podłączenia wymagany jest **przewód 2-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm².**

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów D+, D-. Kolory żył przewodów są przykładowe.

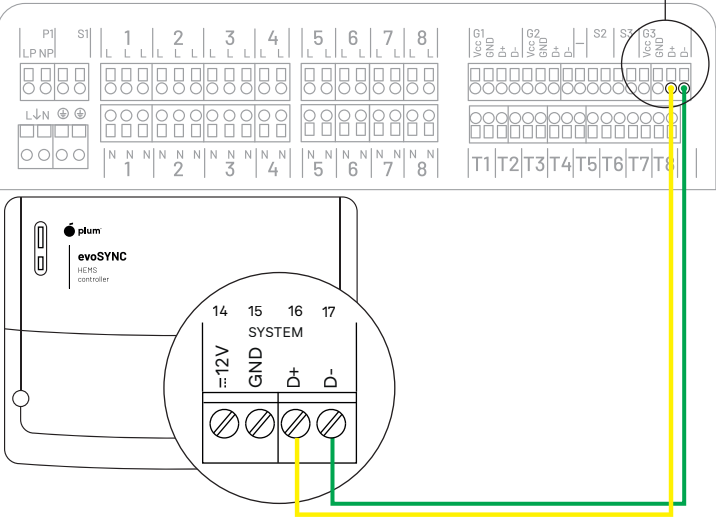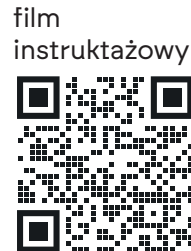


7. podłączenie pompy obiegowej

uwaga: Dla pompy obiegowej zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska, PE - żyła żółto - zielona.**

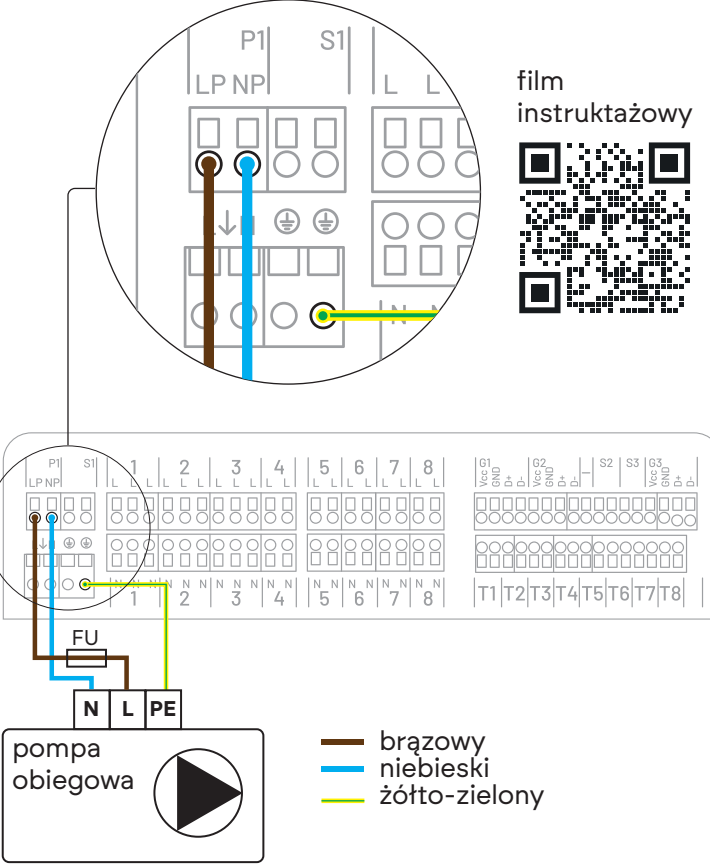


8. podłączenie styku źródła ciepła

uwaga: Dla styku źródła ciepła podłączenie żył przewodu nie ma znaczenia.

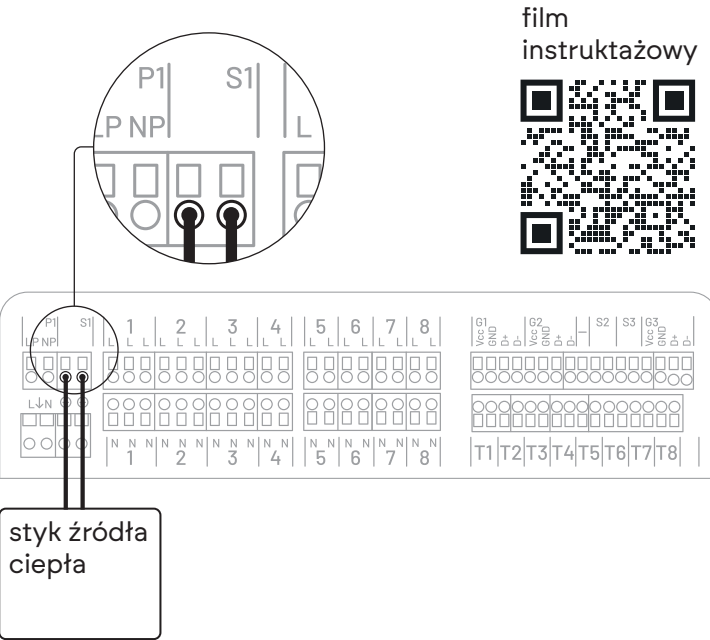

9. podłączenie zasilania elektrycznego

uwaga: Zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska, PE - żyła żółto - zielona.**

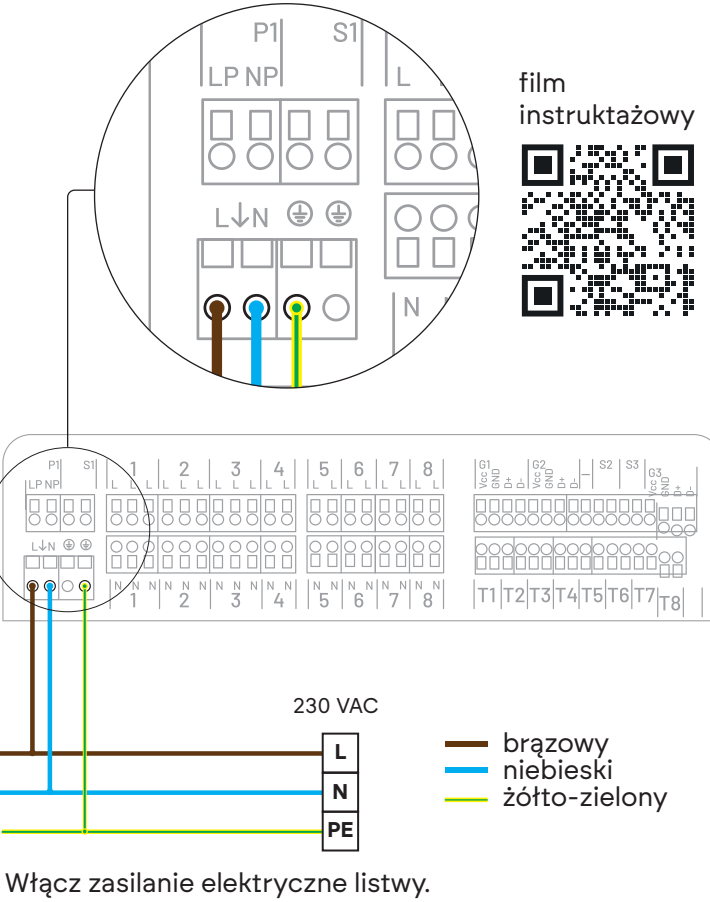

kroki instalacji

5. podłączenie dodatkowych listw podłogowych
6. podłączenie sterownika evoSYNC
7. podłączenie pompy obiegowej
8. podłączenie styku źródła ciepła
9. podłączenie zasilania elektrycznego
10. pobranie aplikacji mobilnej
11. logowanie
12. przełączenie na BT
13. wyszukanie komponentów
14. konfigurowanie instalacji

10. pobranie aplikacji mobilnej

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną ecoNET Cloud.

Android
(tylko od wersji systemu 8.0)




iOS




11. logowanie

Zalóż konto w systemie ecoNET Cloud (www.econetcloud.eu). Następnie zaloguj się do aplikacji mobilnej danymi do logowania w ecoNET Cloud.

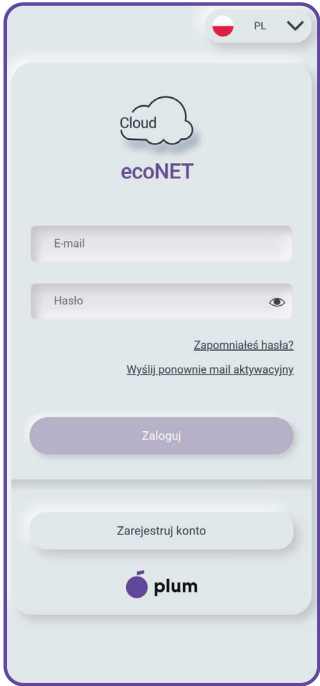

12. przełączenie na BT



Wybierz przycisk BT , który znajduje się na dole po prawej stronie (aplikacja mobilna po zalogowaniu jest ustawiona domyślnie na widok WiFi).

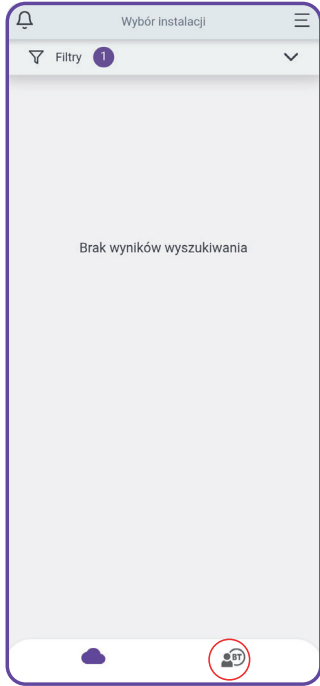

13. wyszukanie komponentów

Kliknąć „lupkę” Wyszukaj urządzenia lub wybierz z listy.

Wyszukaj listwę na liście po numerze fabrycznym FN/nazwie (numer FN jest podany na tabliczce naklejonej na obudowie listwy np. 1006061745 – numer FN w aplikacji wyświetlany jest od cyfr 100...). Potwierdź wybór.

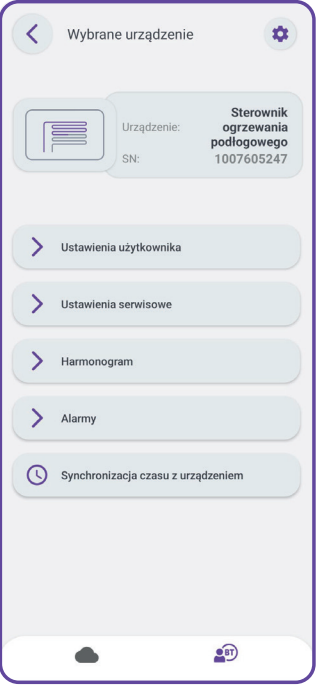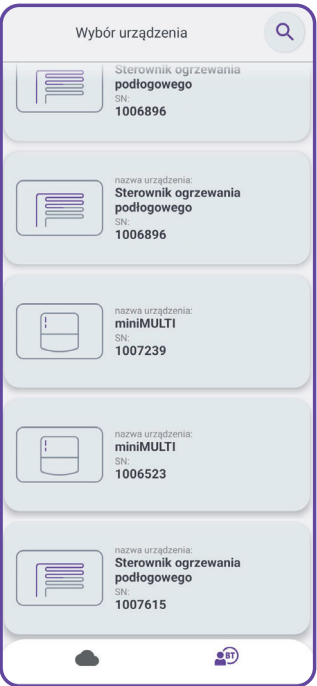

14. konfigurowanie instalacji

Skonfiguruj instalację i sparuj termostaty bezprzewodowe z wykorzystaniem Asystenta instalacji urządzenia zgodnie z jego kolejnymi pytaniami.

film instruktażowy

