



evoFLOOR

listwa do sterowania
ogrzewaniem
podłogowym


część
1/2

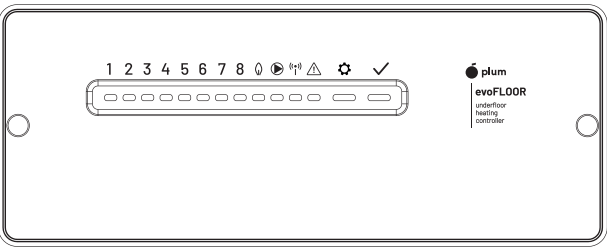

skrótowa instrukcja instalacji (cz.1)
v: 1.0, 01-2026

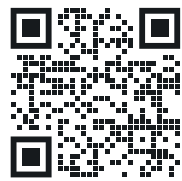

uwaga: Niniejsza skrócona instrukcja może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej (po lewej QR kod) zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.

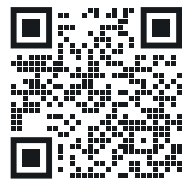


zescanuj kod QR i zobacz
film instruktażowy

Plum Sp. z o.o., ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
nr rejestrowy BDO: 000009381

kroki instalacji


- 1. montaż listwy
- 2. podłączenie siłowników TTO 230 V
- 3. podłączenie regulatora do evoSYNC - opcja
- 4. podłączenie dodatkowych listw - opcja
- 5. podłączenie termostatu przewodowego xTHERM 60P - opcja
- 6. podłączenie modułu xCLOUD - opcja
- 7. styk grzanie/ chłodzenie i punkt rosy - opcja

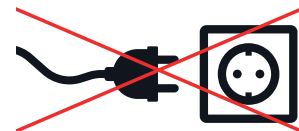

uwaga: W trakcie montażu i podłączania przewodów elektrycznych listwa nie może być podłączona do zasilania sieciowego 230 VAC.


1. montaż listwy

montaż na szynie DIN TS35:

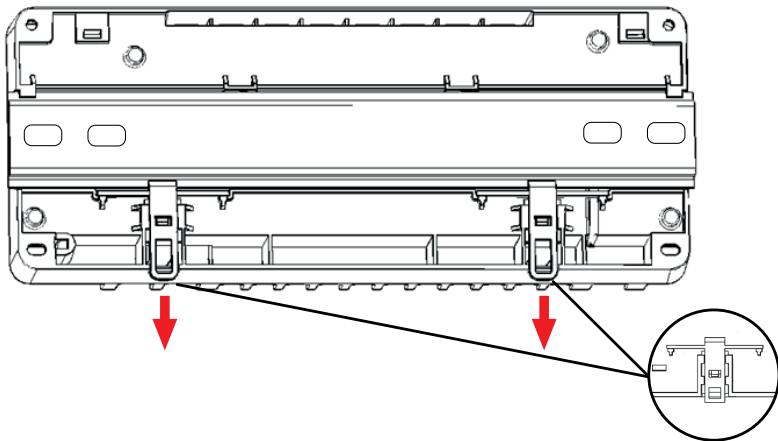

montaż na powierzchni płaskiej:


Obudowę przykręć do płaskiej powierzchni montażowej z wykorzystaniem wkrętów Ø 3 mm.

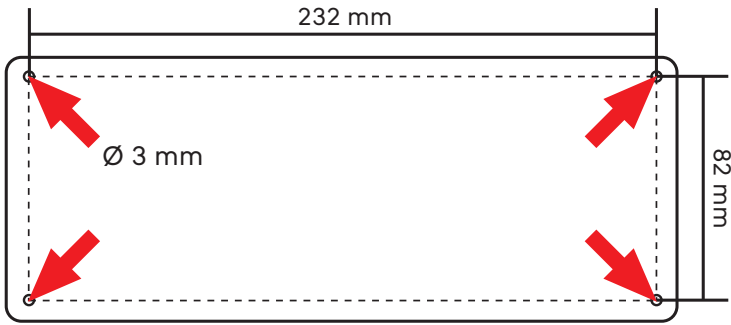

2. podłączenie siłowników TTO 230 V


uwaga: Przed montażem siłownika do gwintu rozdzielacza ustaw siłownik w pozycji **Man.** a po montażu do pozycji **Auto.**

wskazówka: Zaczynij podłączenie siłowników od zacisków listwy dla strefy 1.

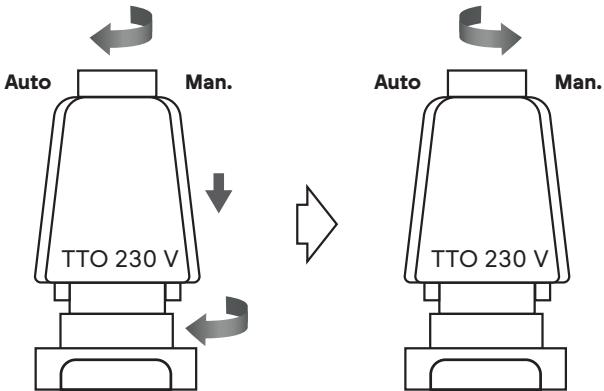


uwaga: Zachowaj połączenie przewodu L- żyta brązowa, N - żyta niebieska.

uwaga: Płaski przewód siłownika należy prowadzić prawą stroną przepustów, a końcówki żyty przewodu zasilania wymagają skrócenia do 7 mm - końcówki należy odciąć obcinaczkami.

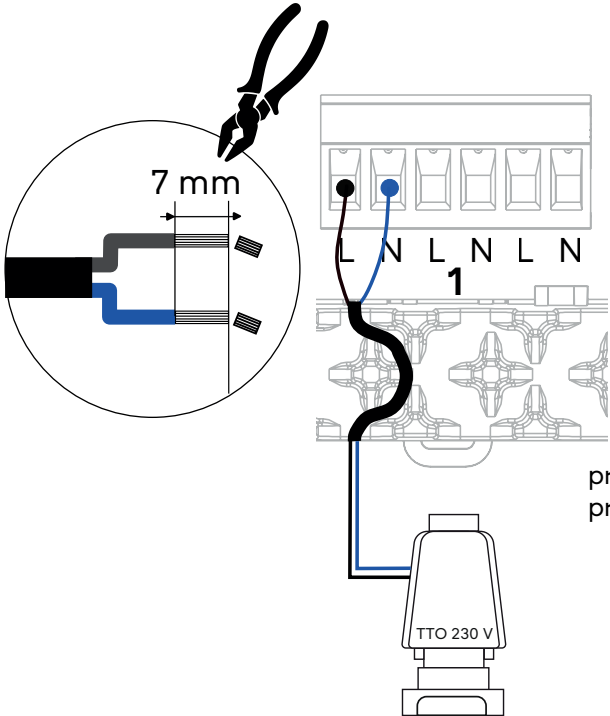

przewód siłownika:
prawa strona

opcja: Gdy instalacja wymaga podpięcia większej ilości siłowników to **do jednego wyjścia można podłączyć ich max. 5.** Należy pamiętać, że do listwy można **podpiąć max. 22 siłowniki.**

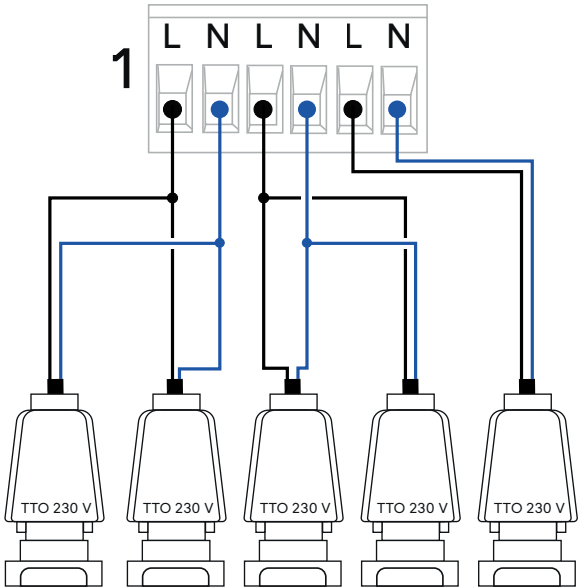


3. podłączenie regulatora do evoSYNC

- opcja

Regulator evoFLOOR ma możliwość podłączenia do systemu zarządzania energią evoSYSTEM. W tym celu konieczne jest podłączenie modułu evoSYNC.


uwaga: Do podłączenia wymagany jest **przewód 3-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²** - zachowaj kolejność połączenia sygnałów GND, D+, D-.

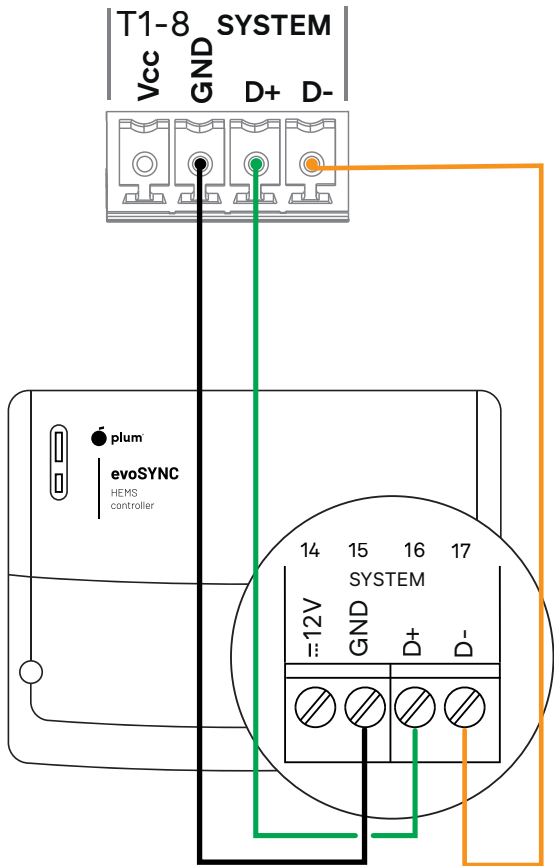

4. podłączenie dodatkowych listw - opcja

Opcjonalnie, jeśli instalacja tego wymaga, można połączyć ze sobą **maksymalnie 4 listwy**. W przypadku dodatkowych listw (2, 3, 4) podaj w ich ustawieniach zaawansowanych na ecoNET Cloud **numer UFN listwy głównej (1)**.


uwaga: Do podłączenia wymagany jest **przewód 3-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²** - zachowaj kolejność połączenia sygnałów **GND, D+, D-**.

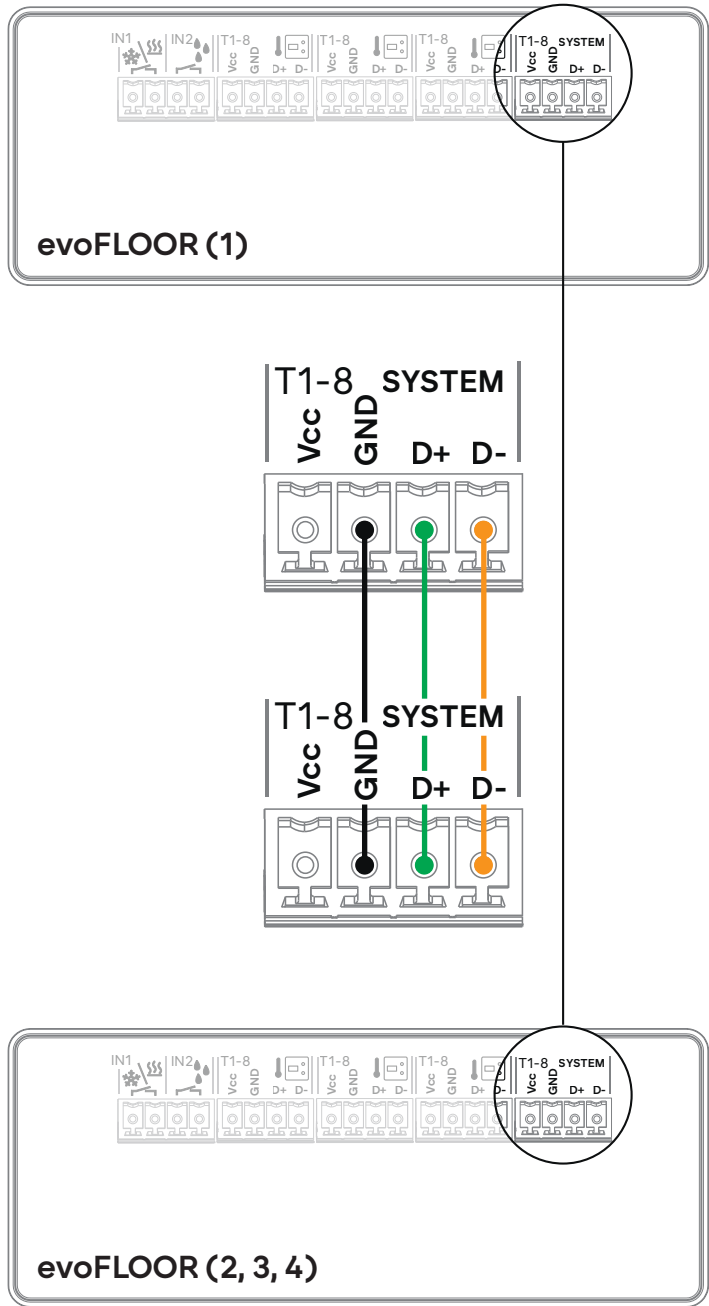


5. podłączenie termostatu przewodowego xTHERM 60P - opcja

Do podłączenia wymagany jest **przewód 4-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadź przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu.

uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów **VCC, GND, D+, D-**.

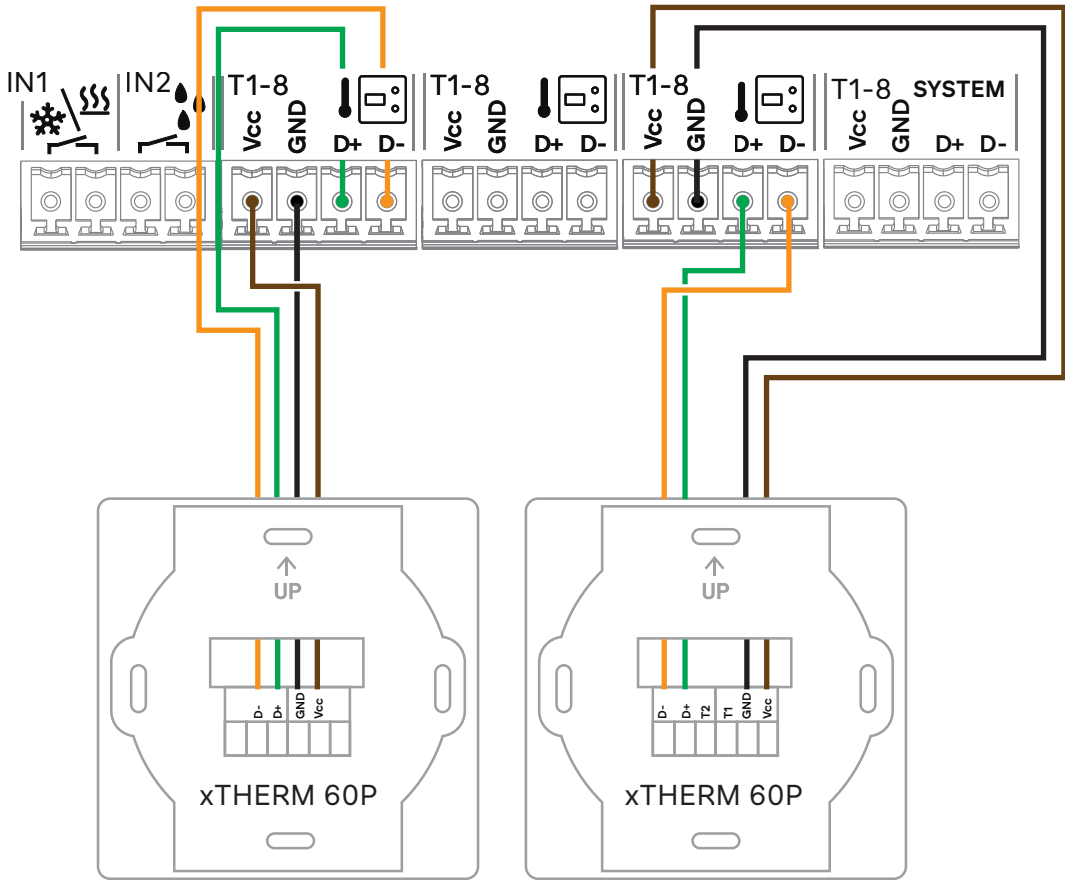


opcja: podłączenie czujnika temperatury podłogi tylko typu CT10. Podłączenie żył przewodu nie ma znaczenia.

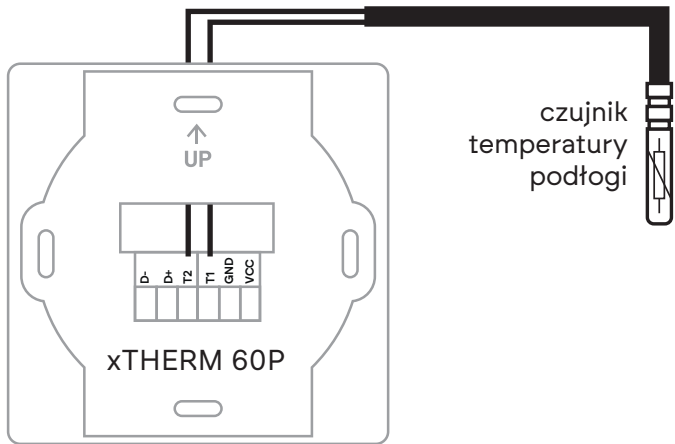

6. podłączenie modułu xCLOUD - opcja

Do podłączenia wymagany jest **przewód 4-żyłowy o przekroju min. 0,5 mm²**. Przewód przeprowadź przez otwór we wcześniej przymocowanej do ściany ramce montażowej termostatu.


uwaga: Zachowaj połączenia sygnałów **VCC, GND, D+, D-**.

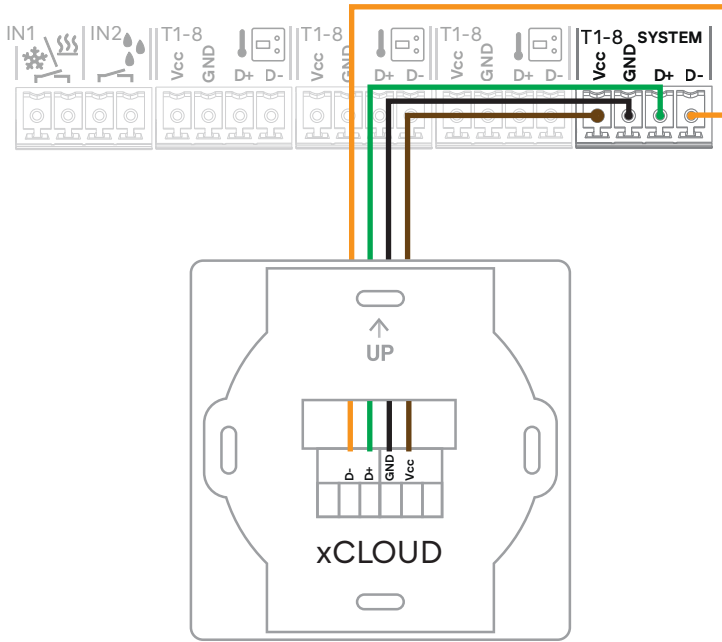

7. styk grzanie/ chłodzenie i punkt rosy - opcja

IN1 – wejście stykowe dla źródła ciepła. Przetaczanie grzanie/chłodzenie (styk rozarty = grzanie, styk zwarty = chłodzenie). O przetaczaniu decyduje tylko źródło ciepła.


IN2 – wejście czujnika punktu rosy. Czujnik używany przy aktywnej funkcji chłodzenia (styk rozarty = brak alarmu, styk zwarty = alarm).

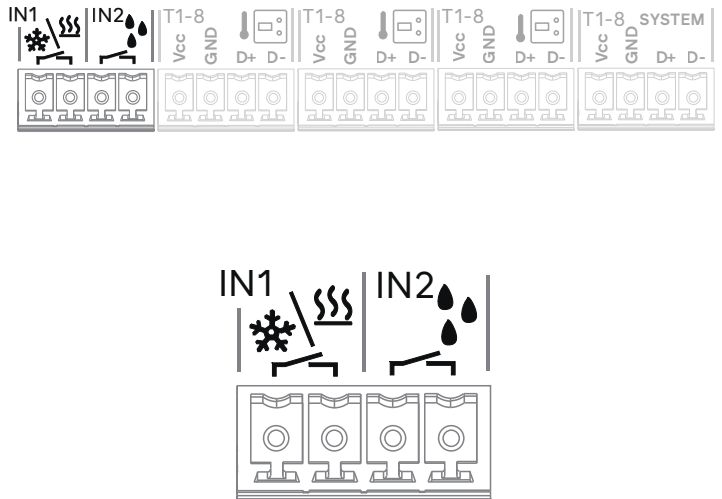


evoFLOOR

listwa do sterowania
ogrzewaniem
podłogowym


część
2/2

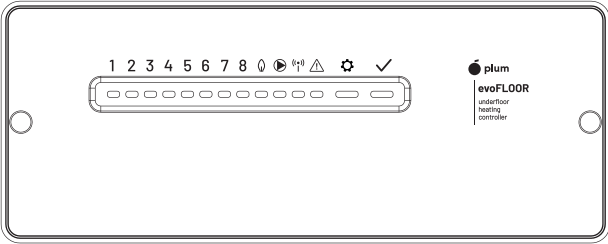

skrótowa instrukcja instalacji (cz.2)
v: 1.0, 01-2026

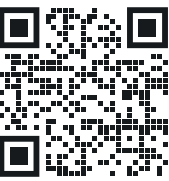

uwaga: Niniejsza skrótowa instrukcja może służyć jedynie do celów poglądowych. W instrukcji głównej (po lewej QR kod) zawarto istotne informacje, z którymi należy się zapoznać.

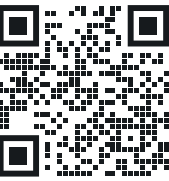

zeskanuj kod QR i zobacz
film instruktażowy


Plum Sp. z o.o., ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
nr rejestrowy BDO: 000009381

kroki instalacji

- podłączenie pompy, styku źródła - opcja
- podłączenie do zasilania
- pobranie aplikacji mobilnej
- logowanie
- przetączenie na BT
- wyszukanie komponentów
- konfigurowanie instalacji

8. podłączenie pompy, styku źródła - opcja

uwaga: Dla pompy obiegowej rozdzielacza oraz dla zasilania 230 VAC zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska, PE – żyła żółto-zielona**. Dla styku źródła ciepła podłączenie żył przewodu nie ma znaczenia.

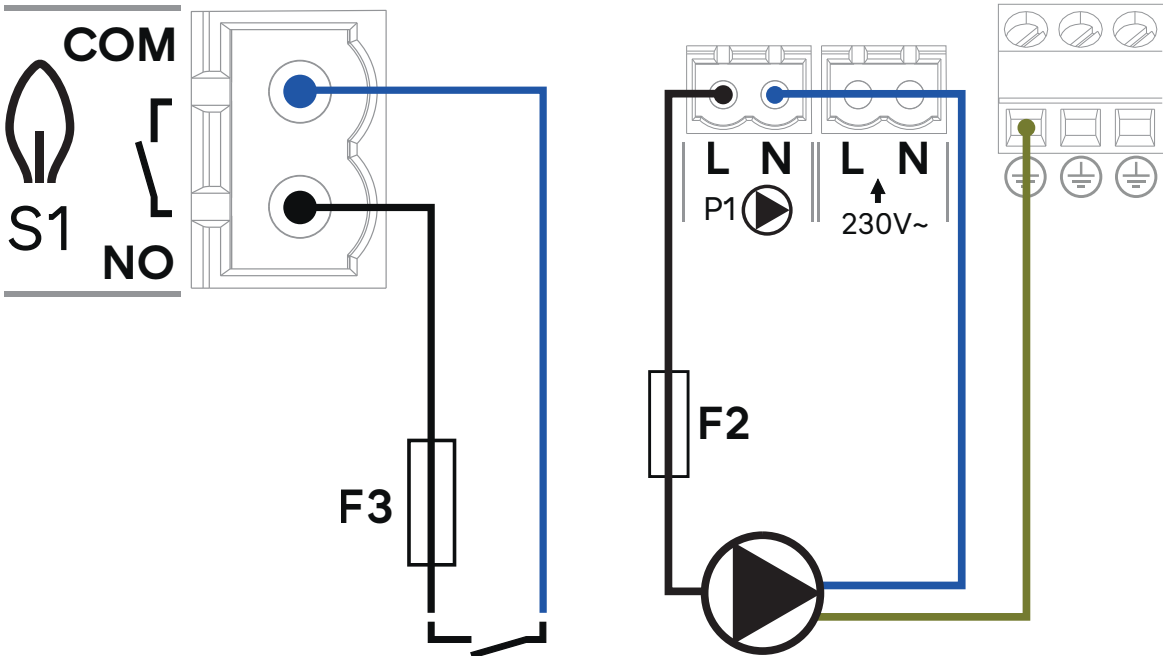


uwaga: Połączenie styku źródła ciepła i pompy obiegowej wymagają zastosowania dodatkowego zabezpieczenia prądowego w postaci bezpiecznika F2, F3 o dobranej obciążalności.


9. podłączenie do zasilania

Podłącz przewód zasilania (**L, N, PE**) 230 VAC do listwy.

uwaga: Zachowaj połączenie przewodu **L- żyła brązowa, N - żyła niebieska, PE – żyła żółto-zielona**.

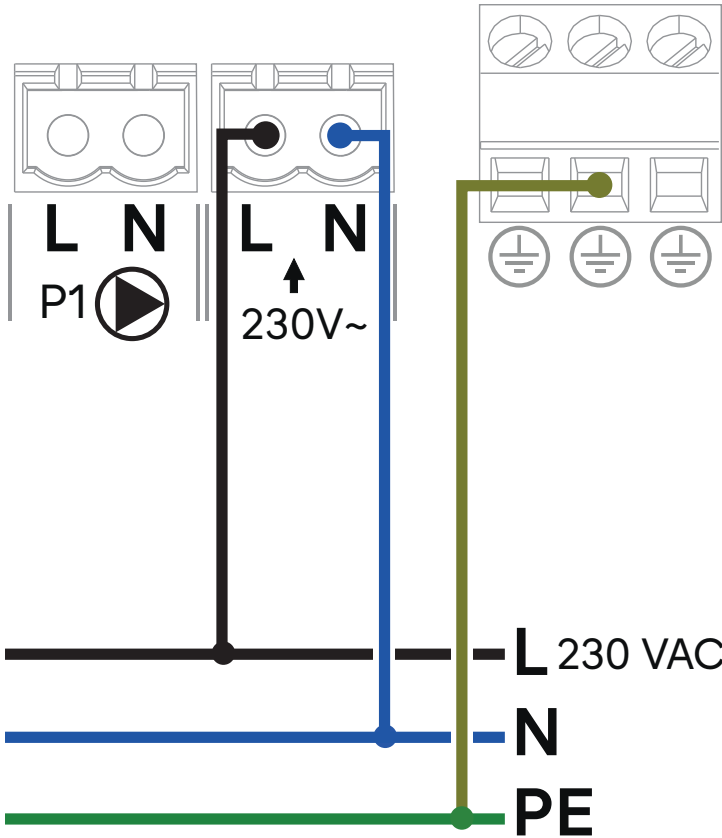

Po podłączeniu wszystkich przewodów podłącz listwę do zasilania 230 VAC.

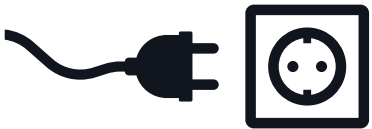

10. pobranie aplikacji mobilnej

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną ecoNET Cloud.

Android




iOS




11. logowanie

Załącz konto w systemie ecoNET Cloud (www.econetcloud.eu). Następnie zaloguj się do aplikacji mobilnej danymi do logowania w **ecoNET Cloud**.

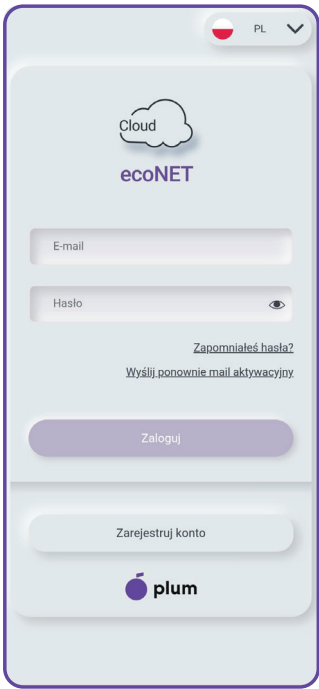

12. przełączenie na BT


Wybierz **przycisk BT**  , który znajduje się dole po prawej stronie (aplikacja mobilna po zalogowaniu jest ustawiona domyślnie na widok WiFi).

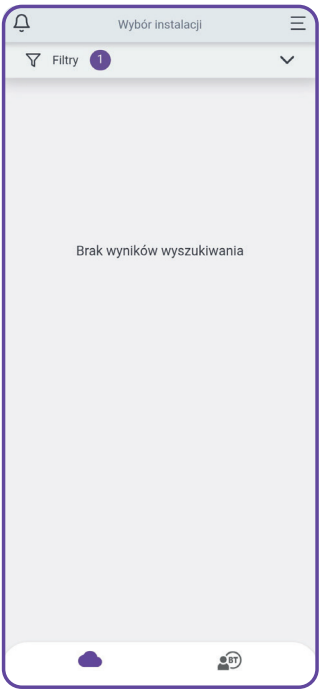

13. wyszukanie komponentów

Kliknij „lupkę”  **Wyszukaj urządzenia** lub wybierz z listy.

Wyszukaj listwę na liście po numerze fabrycznym FN/nazwie (numer FN jest podany na tabliczce naklejonej na obudowie listwy np. 1006061745 – numer FN w aplikacji wyświetlany jest od cyfr 100...). Potwierdź wybór.

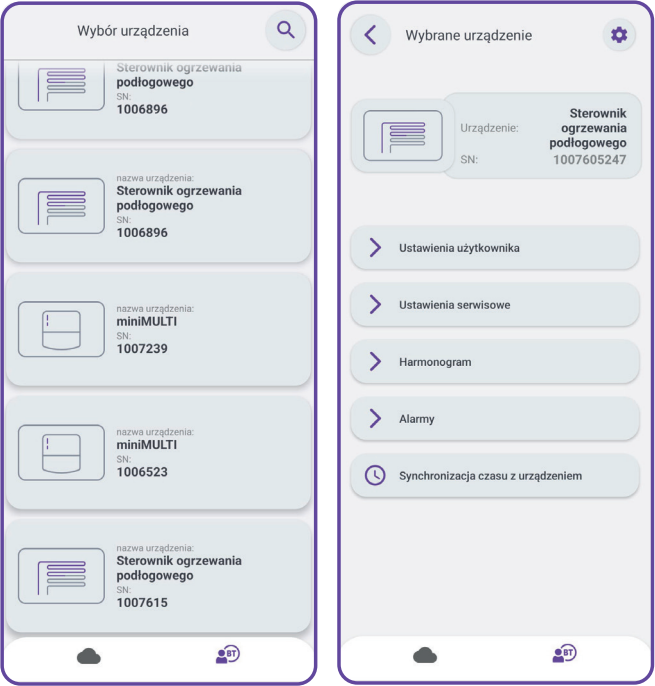

14. konfigurowanie instalacji

Skonfiguruj instalację i sparuj termostaty bezprzewodowe z wykorzystaniem **Asystenta instalacji urządzenia** zgodnie z jego kolejnymi pytaniami.

film
instruktażowy

